

MODE D'EMPLOI



Alecto®

DVM-65

INDEX

1	INTRODUCTION	3
2	FONCTIONS	
2.1	UNITE BEBE.....	3
2.2	UNITE PARENT	4
2.3	ICONES SUR L'ECRAN	4
3	INSTALLATION	
3.1	UNITE BEBE.....	6
3.2	UNITE PARENT	7
4	UTILISATION	
4.1	UNITE BEBE	
	Marche/arrêt.....	9
	Volume	9
	Vision nocturne automatique.....	9
4.2	UNITE PARENT	
	Marche/arrêt.....	9
	Volume	9
	Marche/arrêt automatique.....	10
	Allumage de l'image manuellement	10
	Allumage de l'image en continu	10
	Interphone.....	10
	Fonction Zoom	11
	Luminosité.....	11
	Indication de température	11
	Multi camera	11
5	MULTI CAMERA	
5.1	INTRODUCTION	12
5.2	CONNEXION DES CAMERAS SUPPLEMENTAIRES	12
5.3	DECONNEXION DES CAMERAS SUPPLEMENTAIRES	12
6	CONSEILS ET AVERTISSEMENTS	
6.1	EN GENERAL.....	13
6.2	INSTALLATION.....	13
6.3	SANS INTERFERENCE	13
6.4	ECOUTER/ESPIONNER	14
6.5	ENTRETIEN.....	14
6.6	PORTEE	14
6.7	RETARD DU SON ET DE L'IMAGE.....	14
6.8	FIN DE VIE ET ENVIRONNEMENT	14
6.9	PANNES	15
7	SPECIFICATION	15
8	GARANTIE	16

1 INTRODUCTION

Alecto DVM-65 est un babyphone video, sans fil, pour une utilisation à l'intérieur.

Vous avez le choix entre une surveillance visuelle et auditive en continue ou un allumage automatique quand le bébé se met à pleurer.

L' Alecto DVM-65 répond aux normes et dispositions essentielles comme décrit dans la directive Européenne 1999/5/EC.

La déclaration de conformité est disponible sur le site www.alecto.info




L'utilisation est autorisée dans toutes les pays de l'UE. En France, Italie, Russie et l'Ukraine seule l'utilisation à l'intérieur est autorisée.

2 FONCTIONS


2.1 UNITE BEBE:

1. Infrarouge LED (pour vision nocturne)
2. lentille de camera
3. capteur de température (arrière)
4. témoin lumineux, éteint quand l'unité bébé est éteinte, clignote quand l'unité bébé cherche l'unité parent, est allumé quand il y a une connexion entre l'unité bébé et l'unité parent
5. branchement de l'adaptateur secteur
6. bouton PAIR (pour faire la liaison entre cette unité de bébé et (une autre) l'unité parent)
7. microphone intégré
8. socle (pour incliner l'unité bébé en avant et en arrière)
9. touche marche/arrêt
10. touche pour augmenter ou réduire le volume de la fonction interphone

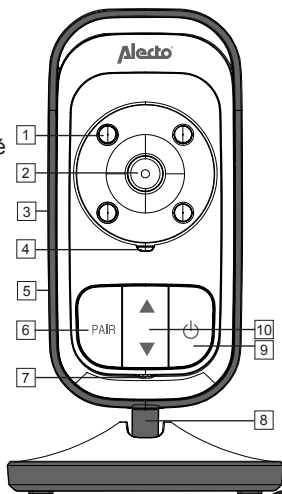

2.2 UNITE PARENT:

1. indicateur visuel de son, indique aussi le niveau du son lors de l'installation
2. écran
3. témoin lumineux de batterie
4. augmenter / réduire le volume de réception, en mode zoom: continuer d'appuyer pour regarder en haut ou en bas, en mode menu: pour faire défiler les possibilités d'installation
5. zoom plus/moins, en mode zoom: continuer d'appuyer pour regarder à gauche ou droite, en mode menu: touche pour changer les paramètres
6. touche pour fonctionner comme interphone avec l'unité bébé
7. touche menu
8. touche marche/arrêt, appuie court pour allumer ou éteindre l'image, appuie prolongé (2 secondes) pour allumer ou éteindre l'unité parent
9. témoin lumineux marche/arrêt
10. branchement de l'adaptateur secteur
11. compartiment de la batterie

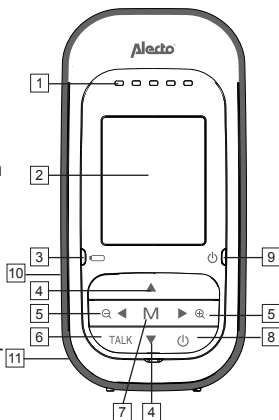

2.3 ICONES SUR L'ECRAN:

en haut de l'écran, lors d'un usage classique

- indicateur de réception :
- très bonne réception
 - bonne réception
 - réception moyenne
 - mauvaise réception
 - le récepteur cherche la camera
 - pas de camera trouvé

x (x = 1 ~ 4) indique quelle camera vous fournit l'image

 'patrol-mode' (permet, lors de l'installation, de choisir différentes caméras)

 indicateur de fonctionnement du mode-zoom

 volume est sur 0 (haut-parleur éteint)

 VOX est allumé (mise en marche automatique quand le bébé pleure)

20°C indicateur de température de la chambre du bébé

 indicateur de batterie:

 la batterie est vide

 la batterie est pleine

 indication pendant la charge de la batterie

 apparaît quand l'adaptateur est branché mais que la batterie manque ou est mal placée

icônes sur l'écran pendant l'installation

 derrière cet icône il y a les numéros des caméras connectées et que vous pouvez sélectionner avec les touches ◀ et ▶

 ce menu vous permet d'allumer et d'éteindre le zoom (ce fonction est identique à l'appuie simultanée sur les touches ◀ et ▶, lors d'un usage classique)

 ce menu vous permet de régler la luminosité de l'écran

 ce menu vous permet d'allumer ou d'éteindre la fonction VOX

 permet de régler le niveau de sensibilité de la fonction VOX

 permet de choisir entre une indication de température en degrés Celsius ou Fahrenheit

 ce menu vous permet de faire la connexion avec des nouvelles caméras, voir chapitre 5.



3 INSTALLATION

3.1 UNITE BEBE:

Alimentation:

1. Branchez un des adaptateurs 6V fournis, sur le branchement 6V DC de l'unité bébé.
2. Branchez l'adaptateur sur une prise de 230 V.

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni, avec le nr de modèle S003IV0600060.

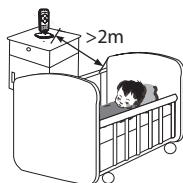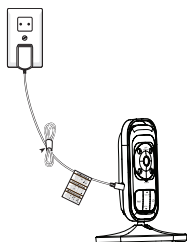


Utilisation comme babyphone: Assurez-vous que le bébé ne puisse pas toucher l'unité bébé ou le câble. Respectez une distance minimale de 2 mètre entre l'unité et le bébé et attachez les câbles trop longs avec du scotch ou des attache-câbles spécifiques.

Fixation mural:

L'unité bébé peut être fixée au mur. Percez cote à cote avec un écartement de 5,7cm 2 trous dans le mur et mettez chevilles et vis. Laissez la tête dépasser un peu.

Glissez le socle de l'unité bébé au dessus des vis et appuyez légèrement.

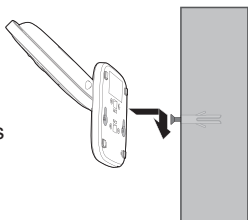

Conseils d'installation:

- En cas d'utilisation comme babyphone: placez l'unité à une distance minimale de 2 mètres du bébé et fixez, hors de portée, le câble de l'adaptateur .
- Pour avoir une bonne réception, nous conseillons de placer l'unité le plus haut possible, loin des grandes surfaces en métal.
- A l'arrière le capteur de température dépasse. Faites attention, le capteur ne doit pas toucher et ne doit pas être exposé au soleil et à la chaleur des lampes.

- L'unité bébé n'est pas étanche. En cas d'utilisation extérieure il faut la protéger contre l'humidité et le sable.


3.2 UNITE PARENT:

Alimentation

L'unité parent peut être utilisée avec la batterie rechargeable fournie ou avec l'adaptateur secteur. Dès que vous branchez l'adaptateur la batterie se charge pour une utilisation mobile de l'unité parent.

Batterie:


1. Pour ouvrir le compartiment de batterie, à l'arrière de l'appareil, faire coulisser le couvercle.
2. Branchez la fiche de la batterie et placez la batterie.
3. Remettez le couvercle sur l'unité parent.

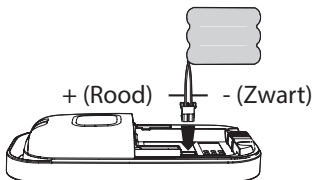

Ne forcez pas le branchement ni le placement de la batterie. Utilisez uniquement la batterie rechargeable fournie NiMH (3.6V, 750mAh).

Adaptateur de secteur:

1. Branchez l'autre adaptateur 6V sur le branchement 6V DC sur le côté de l'unité parent. (derrière le capuchon en caoutchouc)
2. Branchez l'adaptateur sur une prise de 230 V.

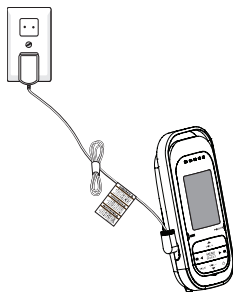

Utilisez uniquement l'adaptateur fourni, avec le nr de modèle S003IV0600060.



Faites en sorte que le câble de l'adaptateur ne puisse faire trébucher ou faire tomber. Attachez les câbles trop longs avec du scotch ou des attache-câbles spécifiques.

Chargement:

Dès que vous avez branché l'adaptateur sur l'unité parent et que vous branchez l'adaptateur sur une prise 230V, la batterie commence à charger.

- Avant la première utilisation la batterie doit être chargée pendant au moins 15 heures, même quand l'indication indique que la batterie est pleine.
- Le circuit de chargement est réglé électroniquement, il n'y a pas de danger de surcharge.
- Si vous n'utilisez pas le set pendant une période prolongée (>2 mois), il est conseillé de débrancher de la prise et de sortir la batterie de l'unité parent. Quand vous le réutilisez, il faut d'abord bien charger la batterie.
- Vous pouvez charger l'unité parent pendant qu'elle est allumée ou éteinte. Quand l'unité parent est éteinte, elle se chargera plus rapidement.

Indicateur de batterie:

En haut de l'écran: (seulement quand l'unité parent est éteinte)

-  : pas de batterie, l'unité parent est alimentée par l'adaptateur
-  : batterie est pleine
-  : batterie est presque vide
-  : batterie en chargement

Au milieu de l'écran: (seulement quand l'unité parent est éteinte)


-  : une heure avant que la batterie ne soit vide, ce symbole s'affiche quelques secondes, chaque minute.

Lumière  sur l'unité parent:

- Clignote rouge: batterie presque vide
- Rouge continu: batterie est en charge (éteinte une fois que la batterie est chargée)

Cordon:

Sur le haut de l'unité parent il y a possibilité d'attacher un cordon ou un bracelet. Le cordon ou le bracelet ne sont pas fournis.

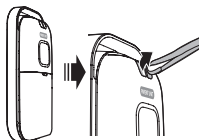


4 UTILISATION

4.1 UNITE BEBE:

Marche/arrêt:

-  appuie court pour mettre en marche
-  appuie de 2 sec pour éteindre

Le témoin vert sur l'unité bébé clignote quand l'unité cherche la connexion avec l'unité parent, le témoin est allumé en continu quand la connexion est en place.

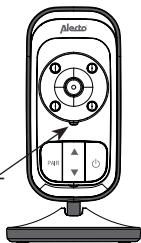

Volume:

Avec les touches ▲ et ▼ vous réglez le niveau de volume réceptionné avec la fonction interphone avec l'unité parent.

Vision nocturne automatique:

Dans l'unité bébé des LED infrarouges sont intégrées; Ces LED s'allument automatiquement quand l'unité bébé se trouve dans l'obscurité et s'éteignent quand il fait jour.

Ces LED peuvent éclairer des objets qui se trouvent à une distance d'à peu près 2 mètres. Attention, lors de l'obscurité, quand les LED à vision nocturne sont allumées, l'image sur l'unité parent sera donc en noir et blanc. Attention: la lumière infrarouge n'est pas visible pour l'œil ; vous ne pouvez pas voir à l'œil nu si les LED sont allumées. Selon le type d'infrarouge il est possible de voir une lueur rouge.

4.2 UNITE PARENT:

Marche/arrêt:

-  appuie court pour mettre en marche
-  appuie de 2 sec pour éteindre

Volume:

Avec les touches ▲ et ▼ vous réglez le niveau de volume des sons provenant de la chambre du bébé.

Pendant le réglage le niveau du son est indiqué sur l'écran, quand le niveau de son est sur 0 (pas de son) apparaît en haut de l'écran l'image



Marche/arrêt automatique: (VOX)

Quand le bébé dort paisiblement et que l'unité bébé ne capte pas de son, vous pouvez laisser l'image et le son de l'unité parent s'éteindre automatiquement, lesquels se rallument automatiquement quand le bébé pleure.

Le niveau de rallumage de l'image et son se règle:

1. Appuyez sur la touche **M** et faites défiler avec les touches ▲ ou ▼ jusqu'à l'option .
2. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour réduire ou augmenter la sensibilité:
 - sensibilité bas, l'unité parent s'allume seulement avec des sons forts
 - sensibilité élevé, l'unité parent s'allume avec des sons faibles
 - sensibilité maximum, l'unité parent est allumée en continu
3. Appuyez sur la touche **M** pour sauvegarder le réglage et fermer le menu

Allumage de l'image manuellement:

Pendant le silence, quand l'image s'est éteinte automatiquement mais que vous voulez jeter un coup d'œil, appuyez brèvement sur la touche  pour rallumer l'image. Appuyez brèvement sur la touche  pour éteindre l'image.

Allumage de l'image en continu:

Si vous ne souhaitez pas que l'image s'éteint pendant le silence, vous pouvez choisir ce réglage:

1. Appuyez sur la touche **M** et faites défiler avec les touches ▲ ou ▼ jusqu'à l'option xx.
2. Utilisez les touches ◀ et ▶ pour choisir entre:
 - X: l'image est allumée en continu
 - V: l'image s'éteint lors du silence
3. Appuyez sur la touche **M** pour sauvegarder le réglage et fermer le menu

Interphone:

Appuyez, quand l'image est allumée, sur la touche **TALK** pour parler à votre bébé. Gardez la touche enfoncée pendant que vous parlez et lâchez la touche pour écouter.

Sur l'unité bébé vous pouvez régler le niveau du son avec ▲ ou ▼.

Fonction Zoom:

Appuyez sur  pour allumer la fonction zoom (pour rapprocher l'image) et sur la touche  pour éteindre la fonction zoom.

Quand la fonction zoom est enclenchée  s'affiche en haut de l'écran.

Gardez, quand la fonction zoom est enclenchée, la touche , ,  ou  enfoncée pour faire bouger l'image vers la gauche, la droite, en haut ou en bas (attention: la camera ne bouge pas, l'image montre juste une autre partie de l'image disponible).

Luminosité:

1. Appuyez sur la touche **M** et faites défiler avec les touches  ou  jusqu'à l'option .
2. Utilisez les touches  et  pour diminuer ou augmenter la luminosité.
3. Appuyez sur la touche **M** pour sauvegarder le réglage et fermer le menu

Indication de température:

En haut à droite, sur l'écran de l'unité parent, est indiquée la température de la chambre où est placée l'unité bébé. Vous pouvez choisir d'indiquer la température en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit:

1. Appuyez sur la touche **M** et faites défiler avec les touches  ou  jusqu'à l'option .
2. Utilisez les touches  et  pour choisir entre °C en °F.
3. Appuyez sur la touche **M** pour sauvegarder le réglage et fermer le menu

Attention, la température indiquée est indicative.

Multi camera: (voir également chapitre 5)

Dans le cas où vous avez connecté plusieurs unités bébé avec l'unité parent, vous pouvez changer manuellement d'unité bébé ou faire défiler automatiquement les images des unités bébé connectées:

1. Sur l'unité parent, vous appuyez sur la touche **M** et faites défiler avec les touches  ou  jusqu'à l'option ; l'écran affiche maintenant tous les numéros des caméras connectées.
2. Sélectionnez avec les touches  et  de quelle caméra vous voulez voir l'image ou sélectionnez  pour faire défiler à tour de rôle toutes les caméras et appuyez sur la touche **M**.



Il est impossible d'aller automatiquement vers l'image de la caméra qui se trouve dans la chambre où le bébé pleure.

5 MULTI CAMERA:

5.1 INTRODUCTION:

Sur l'unité parent DVM-65 vous pouvez connecter au maximum 4 unités bébé (caméras). Des caméras détachées sont disponibles par le service d'Alecto tél. 073 6411 355 (Pays Bas), 03 238 5666 (Belgique) ou par internet www.alecto.info

Dans le paragraphe 4.2 (Multi camera) il est expliqué comment, sur l'unité parent, vous pouvez choisir de quelle caméra vous voulez voir l'image.

5.2 CONNEXION DES CAMERAS SUPPLEMENTAIRES:

1. Branchez l'adaptateur de secteur, fourni avec la caméra, sur la caméra et allumez la nouvelle caméra. (voir également paragraphe 3.1 de ce notice).
2. Appuyez sur la touche **M** de l'unité parent et faites défiler avec les touches ▲ ou ▼ jusqu'à l'option .
3. Sélectionnez avec les touches ◀ et ▶ quel numéro vous voulez attribuer et appuyez sur la touche **M**.
4. Sur l'écran un sablier s'affiche et l'unité parent commence à rechercher cette caméra.
5. Appuyez, sur l'unité bébé, sur la touche **PAIR** et gardez cette touche enfoncée quelques secondes jusqu'à ce que l'image de cette caméra s'affiche sur l'écran de l'unité parent.

La nouvelle caméra est connectée et peut être utilisée.

5.3 DECONNEXION DES CAMERAS SUPPLEMENTAIRES:

Les caméras défectueuses ou des caméras non-utilisées, peuvent être déconnectées:

1. Appuyez sur la touche **M** de l'unité parent et faites défiler avec les touches ▲ ou ▼ jusqu'à l'option , l'écran affiche maintenant tous les numéros des caméras connectées.
2. Sélectionnez avec les touches ◀ et ▶ quelle caméra vous voulez déconnecter.
3. Appuyez sur la touche **TALK** et gardez cette touche enfoncée jusqu'à X et V s'affichent à l'écran.
4. Sélectionnez avec les touches ◀ et ▶ l'option V pour déconnecter la caméra (ou sélectionnez X pour mettre fin à la déconnection)
5. Appuyez sur la touche **M** pour confirmer la déconnection.

6 CONSEILS ET AVERTISSEMENTS

6.1 EN GENERAL:

- Lisez bien la notice et suivez tous les conseils.
- Ne placez ou utilisez jamais l'unité bébé ou l'unité parents dans un endroit ou un environnement mouillé ou humide.
- Faites attention à ce que la chaleur puisse s'échapper; ne jamais couvrir l'unité parent, l'unité bébé ou l'adaptateur et ne les exposez pas à une source de chaleur directe.
- Utilisez uniquement l'adaptateur/les adaptateurs fourni(s); branchez un autre type d'adaptateur peut occasionner des dommages à l'électronique.
- Faites attention, les câbles des adaptateurs ne doivent pas être endommagés et faites en sorte que le câble de l'adaptateur ne puisse pas faire trébucher ou tomber.
- Jamais démonter l'unité parent, l'unité bébé ou l'adaptateur(s); cela peut uniquement être fait par du personnel qualifié.

6.2 INSTALLATION:

- L'adaptateur de secteur doit seulement être branché ou débranché de l'unité bébé ou l'unité parent quand il est n'est pas branché sur la prise.
- N'installez pas DVM-65 pendant un orage.
- Ne touchez pas des câbles d'adaptateur non isolés sauf quand l'adaptateur est débranché.

6.3 SANS INTERFERENCE:

- Ce babyphone vidéo est codé numériquement. Vous ne recevez donc jamais le signal d'autres appareils, de même le signal de votre unité bébé ne peut pas être reçu sur une autre unité parent, par exemple celle de vos voisins.
- Si l'unité bébé ou l'unité parent se trouve dans ou trop proche des champs magnétiques, le signal (image ou son) peut avoir des nuisances. Dans ce cas, essayez de déplacer l'unité bébé ou l'unité parent, ou si possible, déplacez la source des nuisances.

6.4 ECOUTER/ESPIONNER:

- Ecouter/espionner les signaux de ce babyphone video est quasiment impossible. Non seulement il faut se trouver dans la portée du babyphone, mais il faut également un équipement coûteux.

6.5 ENTRETIEN:

- Nettoyez le babyphone vidéo seulement avec un chiffon humide; n'utilisez pas des nettoyants chimiques. Avant de nettoyer, il faut débrancher les adaptateurs.

6.6 PORTEE:

- La portée du babyphone vidéo est de 300 mètres en champs libre et jusqu'à 50 mètres à l'intérieur; la portée dépend des conditions locales. Quand les unités sont hors de portée pendant quelques secondes l'image se 'fige' (pas de mouvement) et sur l'écran clignote 'T', suivi quelque secondes plus tard par 'x'.

6.7 RETARD DU SON ET DE L'IMAGE:

- L'unité bébé envoie l'image et le son en morceaux digitaux vers l'unité parent. L'unité parent transforme ces signaux en images et sons reconnaissables. Entre le moment que le mouvement et le son ont lieu et le moment où on les voit et entend sur l'unité parent il y a un petit retard.
- Le son et l'image sur l'unité parent sont non-plus exactement synchrone.

6.8 FIN DE VIE ET ENVIRONNEMENT:

- L'emballage du babyphone video peut être recyclé avec les emballages papiers. Par contre, nous vous recommandons de garder l'emballage pour que vous puissiez emballer votre appareil correctement lors du transport.
-  Les piles ou batteries vides ou défectueuses devront être déposées dans votre dépôt local des déchets chimiques ou dans des points de collecte des piles/batteries prévus. Ne jetez jamais les batteries ou piles aux ordures ménagères.
- En cas de remplacement du babyphone video, laissez votre ancien appareil chez votre vendeur; il prendra soin des déchets en respectant l'environnement.

6.9 PANNES:

- pas d'image, pas de son:
 - est-ce-que l'unité parent et l'unité bébé sont allumées? (batterie chargée, piles pleins?)
 - est-ce-que l'unité parent est dans la portée de l'unité bébé?
 - est-ce-que l'unité bébé ne s'est pas éteinte à cause du silence?
 - est-ce-que l'image de l'unité parent n'a pas été éteint avec la touche  ?
 - est-ce-que le volume de l'unité parent n'est pas sur 0 (éteint)?
- Si tout cela est en ordre, débranchez les adaptateurs des prises, sortez la batterie de l'unité parent, attendez au moins 1 minute et remettez tout en place. Remettez en marche l'unité parent et l'unité bébé.
- Si vous n'avez toujours pas d'image ni de son, contactez le service client d'Alecto par téléphone au 073 6411 355 (Pays Bas), 03 238 5666 (Belgique) ou par internet www.alecto.info

7 SPECIFICATION

Portée:	jusqu'à 50m à l'intérieur jusqu'à 300 mètres à l'extérieur
Alimentation unité parent:	batterie 3.6V NiMH, 750mAh 6VDC 600mA adaptateur de secteur —  + (incl.) modèle: S003IV06000060.
Alimentation unité bébé:	6VDC 600mA adaptateur de secteur —  + (incl.) modèle: S003IV06000060.
Fréquence:	2.4GHz, digital frequency hopping (FHSS) / 21 canaux
Ecran	écran 2.0" couleur LCD QVGA 220*176 pixels
Durée de charge unité parent:	+/- 10 heures
Durée d'utilisation batterie unité parent:	6~10 heures (*)
Portée capteur de température:	0°C - 50°C
Précision:	± 2°C (à 25°C)

*: les durées sont données approximativement et dépendent de la condition de la batterie et la qualité des piles.

8 GARANTIE

Vous avez sur l'Alecto DVM-65 24 mois de garantie après la date d'achat. Nous vous garantissons pendant cette période une réparation sans frais des pannes causées par des défauts de fabrication ou de matériel. Au final cela reste au jugement de l'importateur.

Comment procéder: Vous constatez un défaut, consultez d'abord la notice. Si elle n'apporte pas de solution, contactez le fournisseur de ce babyphone ou le service client d'Alecto au numéro 073 6411 355 (Pays Bas), 03 238 5666 (Belgique) ou par internet www.alecto.info.

LA GARANTIE PREND FIN: en cas d'utilisation incompétente, d'un mauvais raccordement, des piles coulantes ou mal-placées, l'utilisation des pièces ou accessoires non fournis avec ce babyphone, d'une négligence ou des pannes causées par l'humidité, incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles. En cas de modifications et/ou réparations non-autorisés par un tiers. En cas de transport incorrect de l'appareil sans emballage approprié et quand l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et une preuve d'achat.


Les câbles, fiches, batteries et piles ne tombent pas sous la garantie. Toute autre responsabilité, notamment pour d'éventuels dommages consécutifs, est exclue.

Service



Help







Alecto®
Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



NL +31 (0) 73 6411 355
FR +32 (0) 3 238 5666